

ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ

Серия ARPV-B

ГЕРМЕТИЧНЫЕ
В металлическом корпусе



ARPV-12015B
ARPV-24015B



ARPV-12020B
ARPV-24020B



ARPV-12030B
ARPV-24030B



ARPV-12040B
ARPV-24040B



ARPV-12045B
ARPV-24045B



ARPV-12060B
ARPV-24060B
ARPV-24080B

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- Источник питания ARPV-B предназначен для преобразования переменного напряжения электрической сети в постоянное стабилизированное напряжение и используется для питания светодиодной ленты и другого светоиздийного оборудования.
- Герметичный корпус со степенью защиты IP66 позволяет использовать источник для эксплуатации на открытом воздухе под навесом или в помещении.
- Алюминиевый корпус обеспечивает эффективное естественное охлаждение.
- Высокая стабильность выходного напряжения и КПД.
- Защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева.
- Проверка 100% изделий на заводе в условиях максимальной температуры и при максимальной нагрузке.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Общие характеристики для серии.

Входное напряжение	AC 200–240 В
Частота питающей сети	50 / 60 Гц
КПД	≥80–89%

Макс. ток холодного старта при 230 В	50 А
Степень защиты от внешних воздействий	IP66
Температура окружающей среды	-25...+50 °C

2.2. Характеристики по моделям

Артикул	Модель	Выходное напряжение	Выходной ток, (макс.)	Выходная мощность, (макс.)	Потребляемый ток, при 230 В	Габаритные размеры
020965	ARPV-12015B	12 В ± 4%	1,25 А	15 Вт	0,16 А	100x29x20 мм
020963	ARPV-24015B	24 В ± 2%	0,63 А	15 Вт	0,16 А	100x29x20 мм
020847	ARPV-12020B	12 В ± 4%	1,67 А	20 Вт	0,25 А	148x27x25 мм
020848	ARPV-24020B	24 В ± 2%	0,83 А	20 Вт	0,25 А	148x27x25 мм
020003	ARPV-12030B	12 В ± 4%	2,5 А	30 Вт	0,31 А	182x29x20 мм
020004	ARPV-24030B	24 В ± 3%	1,25 А	30 Вт	0,31 А	182x29x20 мм
020086	ARPV-12040B	12 В ± 4%	3,34 А	40 Вт	0,4 А	148x40x22 мм
020417	ARPV-24040B	24 В ± 2%	1,67 А	40 Вт	0,4 А	148x40x22 мм
021964	ARPV-12045B	12 В ± 5%	3,75 А	45 Вт	0,45 А	152x40x22 мм
021965	ARPV-24045B	24 В ± 5%	1,88 А	45 Вт	0,45 А	152x40x22 мм
020006	ARPV-12060B	12 В ± 4%	5 А	60 Вт	0,75 А	179x41x31 мм
020005	ARPV-24060B	24 В ± 2%	2,5 А	60 Вт	0,75 А	179x41x31 мм
020007	ARPV-24080B	24 В ± 2%	3,34 А	80 Вт	0,81 А	179x41x31 мм

ПРИМЕЧАНИЕ! Более подробные технические характеристики приведены на сайте www.arlight.ru.

3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ


ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током перед началом всех работ отключите электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

- 3.1. Извлеките источник питания из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
 - 3.2. Убедитесь, что выходное напряжение и мощность источника соответствуют подключаемой нагрузке.
 - 3.3. Закрепите источник питания в месте установки.
 - 3.4. Подключите выходные провода источника питания со стороны «**OUTPUT**» к нагрузке, строго соблюдая полярность – «**V+**» красный провод, «**V-**» – черный.
 - 3.5. Подключите входные провода источника питания со стороны «**INPUT**» к обесточенной электросети, соблюдая маркировку – «**AC L**» (фаза) красный провод, «**AC N**» (ноль) – черный.
 - 3.6. Подключите желто-зеленый провод, обозначенный символом , к защитному заземлению.
- ВНИМАНИЕ!** Проверьте правильность подключения всех проводов. Подача напряжения сети ~220 В на выходные клеммы источника напряжения неминуемо приводит к выходу его из строя.
- 3.7. Включите электропитание. Допустима небольшая задержка включения источника (до 2 сек), что является особенностью работы электронной схемы управления и не является дефектом.
 - 3.8. Дайте поработать источнику 20 минут с подключенной нагрузкой, которую Вы предполагаете использовать. Источник питания должен находиться в тех же условиях, как и при последующей эксплуатации.
 - 3.9. Проверьте температуру корпуса источника питания. Максимальная температура корпуса источника в установленном режиме не должна превышать +70 °C. Если температура корпуса выше, необходимо уменьшить нагрузку, обеспечить лучшую вентиляцию или использовать более мощный источник питания.
 - 3.10. Отключите источник от сети после проверки.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! Не допускается установка диммера (регулятора освещения) в цепи ~220В перед входом источника питания!

- 4.1. Соблюдайте условия эксплуатации оборудования:
 - Температура окружающего воздуха -25...+50 °C.
 - Отсутствие в воздухе паров и примесей агрессивных веществ (кислот, щелочей и пр.).
- 4.2. Для естественной вентиляции обеспечьте свободное пространство вокруг источника питания не менее 20 см, как изображено на *Ruc.1*. При невозможности обеспечить свободное пространство используйте принудительную вентиляцию.
- 4.3. Не нагружайте источник питания более 80% от его максимальной мощности. Учитывайте, что с повышением температуры окружающей среды, максимальная мощность источника питания снижается, см. график зависимости на *Ruc.2*.
- 4.4. Не устанавливайте источник питания вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей.
- 4.5. При использовании в системе нескольких источников питания не устанавливайте их вплотную друг к другу.

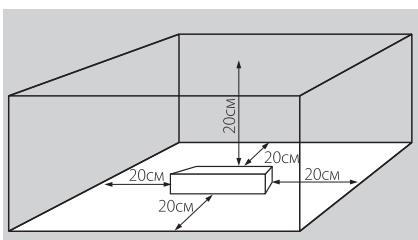

Ruc. 1



Ruc. 2

- 4.6. Не располагайте источник питания вплотную к нагрузке или на ней.
 4.7. Не допускайте воздействия прямых солнечных лучей на поверхность источника питания.
 4.8. Не размещайте источник в местах и нишах, где может скапливаться вода. Нахождение источника в воде (лужа, тающий снег) вызывает разрушающие электрохимические процессы (Рис.3).
 4.9. Не соединяйте параллельно выходы двух и более источников питания.
 4.10. При выборе места установки источника предусмотрите возможность обслуживания. Не устанавливайте источник в местах, доступ к которым будет впоследствии невозможен.
 4.11. Возможные неисправности и методы их устранения

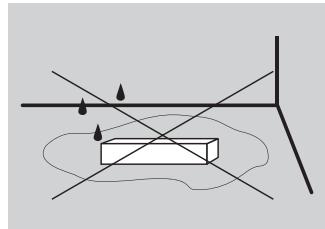


Рис. 3

Неисправность	Причина	Метод устранения
Источник не включается.	Нет контакта в соединениях.	Проверьте все подключения.
	Перепутаны вход и выход.	В результате такого подключения источник напряжения выходит из строя. Замените источник.
	Неправильная полярность подключения нагрузки.	Подключите нагрузку, соблюдая полярность. Если проблема не решена, замените нагрузку.
Самопроизвольное периодическое включение и выключение.	Превышена максимально допустимая мощность нагрузки.	Уменьшите нагрузку, или замените источник тока на более мощный.
	В нагрузке присутствует короткое замыкание (КЗ).	Внимательно проверьте все цепи на отсутствие КЗ.
Температура корпуса более +70 °C	Превышена максимально допустимая мощность нагрузки.	Уменьшите нагрузку, или замените источник на более мощный.
	Недостаточное пространство для отвода тепла.	Проверьте температуру среды, обеспечьте вентиляцию.
Ток на выходе источника нестабилен или не соответствует номинальному значению.	Электронная схема стабилизации тока источника неисправна.	Не пытайтесь самостоятельно устранить причину. Передайте источник для проверки в сервисный центр.